




# Luminary Küchenwaage

**Modell:** EKS-L221-SEU

## Bedienungsanleitung

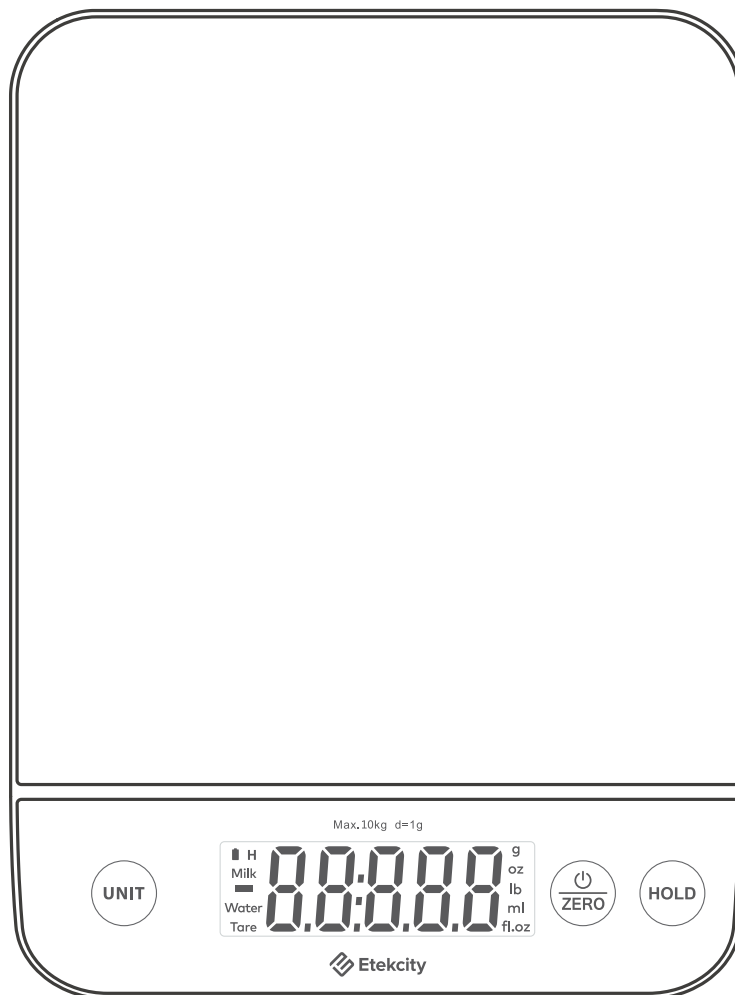

**Fragen oder Probleme?**

[support.eu@etekcity.com](mailto:support.eu@etekcity.com)

# Vielen Dank für den Kauf der Luminary Küchenwaage von Etekcity.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an unser hilfsbereites Team vom Kundendienst unter **support.eu@etekcity.com**. Wir hoffen, dass Sie Freude an Ihrer neuen Küchenwaage haben!

# Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	<b>3</b>
Technische Daten	<b>4</b>
Wichtige Sicherheitshinweise	<b>5</b>
Funktionsdiagramm	<b>7</b>
Display-Diagramm	<b>8</b>
Der Gebrauch Ihrer Waage	<b>9</b>
Problemlösung	<b>12</b>
Informationen zur Garantie	<b>14</b>
Kundendienst	<b>15</b>

## Lieferumfang

- 1 x Luminary Küchenwaage
- 1 x USB-Ladekabel
- 1 x Kurzanleitung

# Technische Daten

<b>Gewichtskapazität</b>	10 kg / 10000 ml / 353 oz / 22 lb
<b>Maßeinheiten</b>	g / ml (Wasser/Milch) / fl'oz (Wasser/Milch) / oz / lb:oz
<b>Abstufungen</b>	1 g / 0,05 oz
<b>Automatische Abschaltung</b>	180 Sekunden
<b>Batterie</b>	300 mAh Lithium-Ionen-Batterie
<b>Eingang</b>	5,0 V $\equiv$ 500 mA (Ladeanschluss USB Typ-C)
<b>Abmessungen</b>	230 x 170 x 27 mm / 9,1 x 6,7 x 1,1 Zoll



# LESEN SIE DIESE ANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE SIE AUF

## Wichtige Sicherheitshinweise


**Lesen und befolgen Sie bitte alle Anweisungen und Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung, um eine Beschädigung der Waage zu vermeiden.**

### Waage

- Überschreiten Sie die Gewichtskapazität von 10 kg (22 lb) **nicht**, da dies die Waage beschädigen wird. Wenn dieser Grenzwert überschritten wird, erscheint auf dem LED-Display eine Fehlermeldung.
- Die Waage ist wasserdicht nach IPX6. Das bedeutet, dass sie gegen die meisten Flüssigkeiten geschützt ist, ohne bleibende Schäden zu erleiden. Wir empfehlen dennoch, die Waage nach jedem Kontakt mit Flüssigkeiten mit einem weichen Tuch trocken zu wischen, um sie in optimalem Zustand zu erhalten.
- Gehen Sie mit der Waage vorsichtig um. Diese Waage ist nicht für gewerbliche Zwecke oder starke Beanspruchung bestimmt.
- Bewahren Sie die Waage an einem kühlen, trockenen Ort auf. Vermeiden Sie es, die Waage Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen auszusetzen.
- **Nur** für den Hausgebrauch.




# Batterien

- Auf dem display erscheint „LO“, wenn die Batterie aufgeladen werden muss.
- Schließen Sie das USB-Ladekabel an die USB-Ladebuchse an.
- Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit einem 5-V-Gleichstromadapter (DC) und schließen Sie diesen an eine Steckdose an. Sie können das Kabel auch an einen mit Strom versorgten USB-Stecker anschließen.
- Während des Ladevorgangs leuchtet (  ) auf dem Display auf.



# Funktionsdiagramm

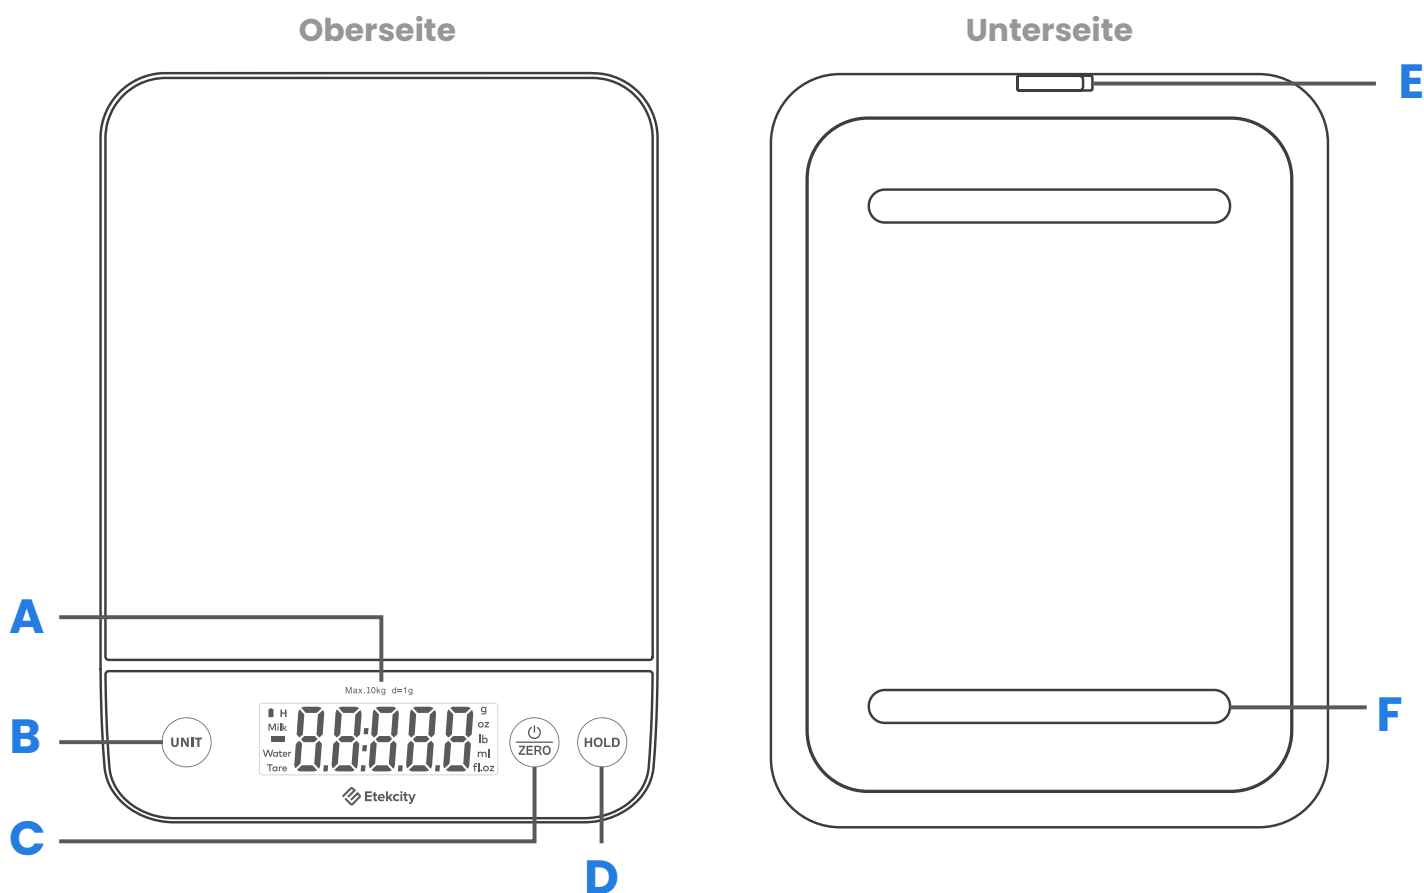

- A.** LED-Display
- B.** Maßeinheit-Auswahl-taste

- C.** Ein-/Aus-/Null-Taste
- D.** Sperrtaste (Hold-Taste)
- E.** USB-Ladeanschluss
- F.** Rutschfeste Füße



# Display-Diagramm



- A.** Batterieladeanzeige
- B.** Milch
- C.** Wasser (Flüssigkeit)
- D.** Tara-Anzeige

- E.** Gewichtswert
- F.** Messeinheit
- G.** Hold-Anzeige







# Der Gebrauch Ihrer Waage

## **Hinweis:**

- Für genaues Wiegen muss die Waage **stets** auf eine harte, ebene Fläche und von Schmutz, Staub, Vibrationen, Wind, Luftströmen und elektromagnetischen Störungen entfernt gestellt werden.
- Wenn Sie die Waage einschalten, wählen Sie die Maßeinheiten oder benutzen Sie die Tarafunktion, warten Sie bis **“0.00”** auf dem Display erscheint, bevor Sie mit dem Wiegen beginnen.





## Allgemeiner Betrieb

1. Stellen Sie die Waage auf eine harte, ebene Fläche.
2. Tippen Sie auf  **ZERO**, um die Waage einzuschalten. Vergewissern Sie sich, dass auf dem Display **“0.00”** angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf **UNIT**, um die gewünschte Maßeinheit auszuwählen, die dann rechts auf dem Display erscheint.
4. Stellen Sie das Wiegegut auf die Waage.
5. Warten Sie, bis sich der angezeigte Messwert stabilisiert hat.
6. Wenn der Wiegevorgang abgeschlossen ist, setzen Sie die Waage zurück, indem Sie das gesamte Gewicht entfernen. Wenn das Display nicht „0.00“ anzeigt, drücken Sie  **ZERO**, um das Gewicht auf Null zu setzen.



# Null- / Tarafunktion

Wenn Sie Wiegegut in einem Behälter wiegen, können Sie die Tarafunktion benutzen, um das Gewicht des Behälters vom Endgewicht abzuziehen.

1. Tippen Sie auf  **ZERO**, um die Waage einzuschalten. Vergewissern Sie sich, dass auf dem Display **“0.00”** angezeigt wird. Wenn das Display nicht automatisch **“0.00”** anzeigt, tippen Sie auf  **ZERO**, um den Nullpunkt einzustellen.
2. Stellen Sie den Behälter in die Mitte der Waage.
3. Warten Sie, bis sich der angezeigte Messwert stabilisiert hat. Auf dem Display erscheint das Gewicht des Behälters.
4. Tippen Sie auf  **ZERO**, um das Gewicht des Behälters zu tarieren. Auf dem Display erscheint nun **“0.00”**.
5. Geben Sie die Flüssigkeit oder das Wiegegut in den Behälter. Die Waage misst den Inhalt, ohne das Gewicht des Behälters einzubeziehen.
6. Wenn der Wiegevorgang abgeschlossen ist, entfernen Sie das gesamte Gewicht und tippen Sie erneut auf  **ZERO**.



# Umrechnung von Maßeinheiten

Um die Maßeinheit zu ändern, tippen Sie auf **UNIT**, bis Ihre gewünschte Maßeinheit auf dem Display erscheint.

## Hold-Funktion


Tippen Sie auf **HOLD**, um die Messdaten am Display zu sperren. Tippen Sie erneut auf **HOLD**, um das Display zu entsperren.

***Hinweis:** Im Hold-Modus, funktioniert  **ZERO** nicht. Sie können weiterhin **UNIT** verwenden, um zwischen Maßeinheiten zu wechseln.*

## Automatische Abschaltung

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich die Waage automatisch aus, wenn sie 180 Sekunden lang nicht benutzt wurde.

## Manuelle Abschaltung


Tippen Sie auf  **ZERO** und halten Sie es 2 Sekunden lang gedrückt, um die Waage auszuschalten.



# Problemlösung

Problem	Mögliche Abhilfe
<b>Waage schaltet sich nicht ein.</b>	Die Waage muss eventuell aufgeladen werden. Stecken Sie das USB-Netzkabel ein und laden Sie die Waage 2 Stunden lang auf.
<b>Der Messwert ist falsch.</b>	Stellen Sie die Waage auf eine ebene Fläche.
	Schützen Sie die Waage vor Schmutz, Staub, Vibrationen, Wind, Luftströmen und elektromagnetischen Störungen.
	Vergewissern Sie sich, dass auf dem Display vor dem Wiegen <b>“0.00”</b> erscheint (siehe <b>Null-/Tarafunktion</b> , Seite 10).
<b>Auf dem Display erscheint „Err“</b>	Das Wiegegut ist zu schwer. Nehmen Sie das Wiegegut von der Waage, um ihre Gewichtssensoren zu schützen. Benutzen Sie eine andere Waage mit höherer Gewichtskapazität.
<b>Auf dem Display erscheint „Lo“</b>	Batterieladung ist niedrig. Stecken Sie das USB-Netzkabel ein, um die Waage aufzuladen.

**Sollte ein Problem auftreten, das hier nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst (siehe Seite 15).**

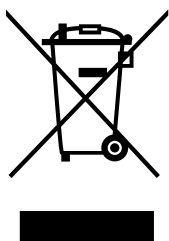

Dieses Produkt ist RoHS-konform. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU und ihrer Novellierungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf und zum Recycling an eine geeignete Sammelstelle abgegeben werden sollte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei. Für weitere Informationen über die Entsorgung und das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre lokale Gemeinde, den Entsorgungsservice oder den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.




# Anweisungen für Benutzer zum Entnehmen, Recyceln und Entsorgen von gebrauchten Batterien

Um die Batterien von Ihrem Gerät oder der Fernbedienung zu entfernen, wenden Sie das in der Bedienungsanleitung beschriebene Verfahren zum Einlegen von Batterien in umgekehrter Reihenfolge an. Bei Produkten mit einer eingebauten Batterie, die über die gesamte Lebensdauer des Produkts hält, ist die Entfernung für den Benutzer möglicherweise nicht möglich. In diesem Fall übernehmen Recycling- oder Verwertungszentren die Demontage des Produktes und die Entnahme der Batterie. Sofern es aus irgendeinem Grund notwendig sein sollte, solch eine Batterie zu ersetzen, muss dieses Verfahren von autorisierten Servicezentren durchgeführt werden. In der Europäischen Union und an anderen Orten ist es illegal, Batterien im Hausmüll zu entsorgen. Alle Batterien müssen umweltverträglich entsorgt werden. Wenden Sie sich an Ihre lokalen Entsorgungsstellen, um Informationen zur umweltverträglichen Sammlung, zum Recycling und zur Entsorgung von Altbatterien zu erhalten.


**WARNUNG:** Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Batteriewechsel. Um die Gefahr von Feuer, Explosion oder Leckage von brennbarer Flüssigkeit/Gas zu reduzieren, nicht demontieren, zerstoßen, anstecken, externe Kontakte kurzschließen, Temperaturen höher als 60°C (140°F), der Sonne oder ähnlichem, extrem niedrigem Luftdruck aussetzen bzw. in Feuer oder Wasser entsorgen. Nur durch Batterien ersetzen, die den Vorgaben entsprechen. Das Symbol für die 'gesonderte Sammlung' für alle Batterien und Akkus ist die nachstehend angeführte durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern:



Gemäß der EU-Batterierichtlinie 2013/56/EU müssen alle Batterien, Akkumulatoren und Knopfzellen, die mehr als 0,0005 % Quecksilber, mehr als 0,002 % Cadmium oder mehr als 0,004 % Blei enthalten, mit dem chemischen Symbol für das betreffende Metall gekennzeichnet sein: entsprechend Hg, Cd, bzw. Pb. Bitte beachten Sie das nachstehende Symbol:

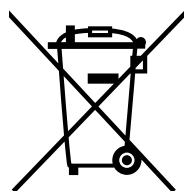

Hg

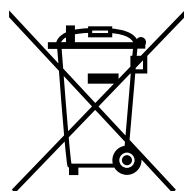

Cd



Pb



# Garantie

<b>Produkt</b>	Luminary Küchenwaage
<b>Modell</b>	EKS-L221-SEU
<i>Wir empfehlen dringend, Ihre Bestellnummer und das Kaufdatum aufzubewahren, da Sie es zu einem späteren Zeitpunkt ggf. benötigen könnten.</i>	
<b>Bestellnummer</b>	
<b>Kaufdatum</b>	

## GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Etekcity Corporation gewährleistet, dass alle Produkte fachkundig aus hochwertigen Werkstoffen gefertigt werden und gebrauchsfähig sind. Die Gewährleistung ist ab dem Kaufdatum für einen Zeitraum von zwei Jahren gültig.

Bei Fragen oder Problemen mit Ihrem neuen Produkt hilft Ihnen unser Kundendienst gerne weiter.



# Kundendienst

## **Etekcity Corporation**

1202 N. Miller St., Suite A

Anaheim, CA 92806

USA

**E-Mail:** [support.eu@etekcity.com](mailto:support.eu@etekcity.com)

*\* Bitte geben Sie Ihre Bestellnummer an, wenn Sie unseren Kundendienst kontaktieren.*





Connect with us @EtekcivityUK

Verbinden Sie sich mit uns @EtekcivityGermany

Rejoignez-nous sur @EtekcivityFrance

Síganos en @EtekcivitySpain

Seguici su @EtekcivityItaly

